



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**




Hob

PKC6..DP1.


PKN6..DP1.

[hr]	Upute za upotrebu	3
[sl]	Navodila za uporabo	15
[sq]	Manuali i përdorimit	27

PKC6..DP1.

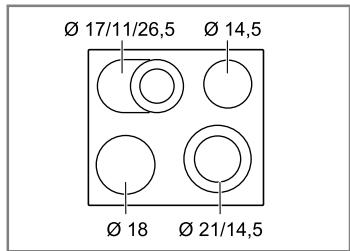

PKN6..DP1.

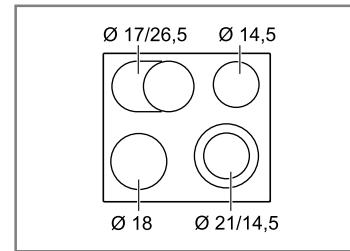

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1	Sigurnost	3
2	Izbjegavanje materijalnih šteta	4
3	Zaštita okoliša i ušteda	5
4	Upoznavanje	6
5	Osnovno rukovanje	7
6	Funkcija Powerboost	9
7	Zaštita za djecu	9
8	Vremenske funkcije	9
9	Automatsko isključivanje	10
10	Funkcija održavanja topline	11
11	Zaštita od brisanja	11
12	Prikaz potrošnje energije	11
13	Osnovne postavke	11
14	Čišćenje i održavanje	12
15	Uklanjanje smetnji	13
16	Zbrinjavanje	14
17	Servisna služba	14



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića

- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posude.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posude ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhaliste bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljeno posude za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 14*
- ▶ Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhalista neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhaliste i dno posude uvijek držite suhi ma.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalistima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjegići.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhalista.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnem.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posuđu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje.
Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova. → Stranica 2

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

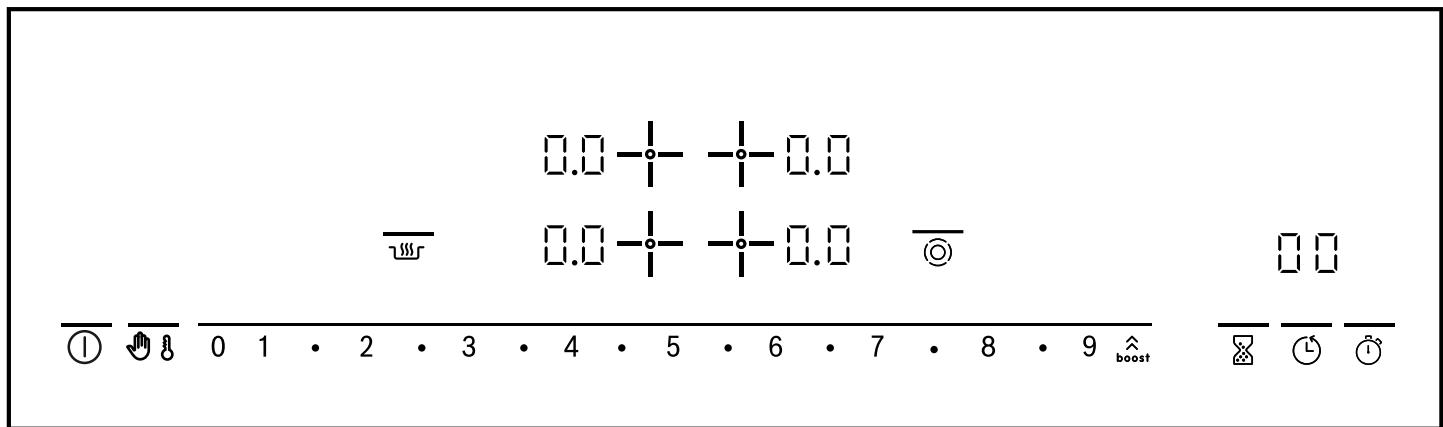

4.2 Prikazi

Prikazi pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Prikaz	Naziv
I - S	Stupnjevi za kuhanje
H / h	Preostala toplina
b	Funkcija Powerboost
L0	Funkcija održavanja topline
BB	Timer

4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

Dodirno polje sa svjetlećim trakama iznad simbola

Dodirno polje	Naziv
①	Glavni prekidač
boost	Powerboost
⌚	Zaštita za djecu
⚡	Zaštita od brisanja
🕒	Funkcija održavanja topline
1•2•3•...9	Područje namještanja
⌚	Uključivanje dodatnih zona
⚡	Kuhinjski alarm
⌚	Timer
⌚	Funkcija štoperice

Dodirno polje bez svjetlećih traka iznad simbola

Dodirno polje Naziv

+ Odabir kuhalista

Napomene

- Ovisno o radnom stanju ploče za kuhanje, dodirna polja koja je trenutačno moguće odabrati svijetle poluintenzivno ili intenzivno. Ako dodirnete dodirno polje, izvodi se odgovarajuća funkcija.
- Dodirna polja za funkcije koje trenutačno nije moguće odabrati ne svijetle.
- Postavke trenutačno odabranih kuhalista svijetle intenzivno.
- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkcioniranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

4.4 Kuhalista

Ovdje ćete naći pregled različitih mogućnosti dodatnog uključivanja kuhalista.

Kada aktivirate dodatna uključivanja, svijetle odgovarajući indikatori.

Kada uključite kuhaliste, ono se uključuje u veličini koja je bila namještena zadnjii put.

Kuha- lište	Naziv	Dodatno uključivanje i is- klijucivanje
○	Jednostruko kuhaliste	Odaberite kuhaliste.
◎	Dvostruko ku- haliste	Odaberite kuhaliste. Dodirnite ◎.
CO	Zona za pekač	Odaberite kuhaliste. Dodirnite ◎.

Kuha- lište	Naziv	Dodatno uključivanje i isključivanje
CO	Dvokružno kuhaliste sa zonom za pečenje	<p>Odaberite kuhaliste.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dodirnite . Dodatno se uključuje drugi grijaci krug. ■ Ponovno dodirnite . Dodatno se uključuje zona za pečenje.

Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhalista dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhalista.
- Kuhaliste regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.

- Grijanja osnovnog kuhalista i dodatno uključenih područja kod višekružnih kuhalista mogu se uključivati i isključivati u različito vrijeme.
- Razlozi:
- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
 - Uredaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
 - Postiže se bolji rezultat kuhanja.

4.5 Prikaz preostale topoline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topoline za svako kuhaliste. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svjetli indikator preostale topoline.

Prikaz	Značenje
H	Kuhaliste je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuvetu.
h	Kuhaliste je vruće.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovno uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite .
- ✓ Svjetleća traka iznad svijetli.
- ✓ Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva za kuhanje svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhalista neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- Dodirnite .
- ✓ Svjetleća traka iznad se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhalista su isključena.
- ✓ Indikator preostale topoline i dalje svijetli dok se sva kuhalista dovoljno ne ohlade.

5.4 Namještanje kuhalista


Kako bi se neko kuhaliste moglo namjestiti, najprije mora biti odabранo.

Stupanj za kuhanje	
1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.5	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4.5 .

5.5 Namještanje stupnjeva za kuhanje

Zahtjev: Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću odaberite kuhaliste.
- ✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svijetli intenzivno.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

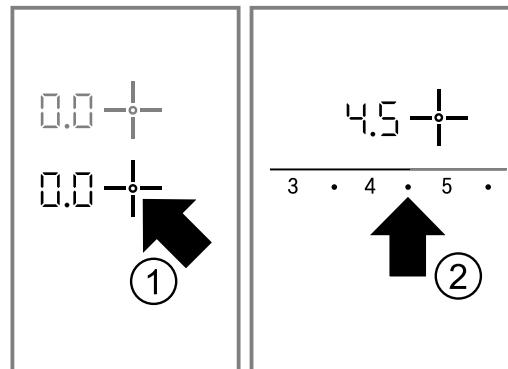

- ✓ Kuhaliste je uključeno.

5.6 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

5.7 Isključivanje kuhalista

Kad isključite kuhaliste, nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se prikaz preostale topoline.

1. S pomoću odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja namjestite 0.

5.8 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → Stranica 5

Topljenje

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minuta-ma
Čokolada, kuvertura	1 – 1,5	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

Zagrijavanje ili održavanje topline

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko ¹	1,5 – 2,5	-
Hrenovke u vodi ¹	3-4	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.

Odmrzavanje i zagrijavanje

Smrznuti špinat	2,5 – 3,5	10-20
Smrznuti gulaš	2,5 – 3,5	20-30

Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

Knedle ^{1, 2}	4,5 – 5,5	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Ber-naise, umak Holandez	3-4	8-12

¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1,5 – 2,5	35-45
Krumpir kuhan u ljusci	4-5	25-30
Oguljeni kuhanji krumpir	4-5	15-25
Tjestenina ^{1, 2}	6-7	6-10
Varivo, juha	3,5 – 4,5	15-60

¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Povrće, svježe	2,5 – 3,5	10-20
Povrće, duboko zamrznuto	3,5 – 4,5	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

¹ Zakuhanje vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Pirjanje

Rolade	4-5	50-60
Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2,5 – 3,5	50-60

Pečenje s malo ulja

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani ¹	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm ¹	4,5 – 5,5	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ¹	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm ¹	5-6	10-20
Smrznuta prsa od peradi ¹	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škampi, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trakice na azijski način	7,5 – 8,5	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3,5 – 4,5	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

¹ Jelo više puta okrenite.

Prženje

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

6 Funkcija Powerboost

S pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9. Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhalista označena simbolom .

6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Zahtjev: Za dvostrukih kuhalista potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijaći krug.

1. Odaberite kuhaliste.
2. U području namještanja dodirnite .
- ✓ Indikator  svijetli.

6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhaliste se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhaliste.
2. Namjestite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
- ✓ Prikaz  se gasi.

7 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

7.1 Uključivanje zaštite za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. S pomoću  uključite ploču za kuhanje.
2. Pritisnute i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Prikaz  svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

7.2 Isključivanje zaštite za djecu

- Pritisnute i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje.

Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → Stranica 11

8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje, kuhinjski alarm ili štopericu.


8.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhaliste. Kuhaliste se automatski isključuje nakon isteka trajanja. Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

Namještanje trajanja


Zahtjev: Kuhaliste je odabранo i namješteno.

1. Dodirnite .

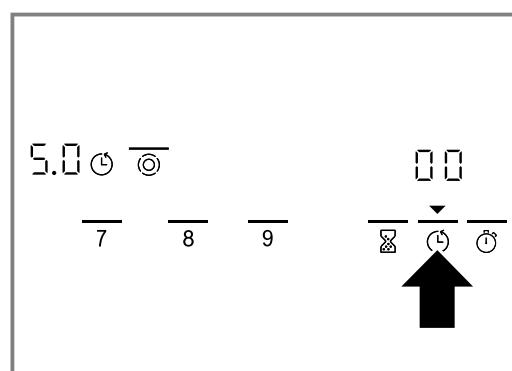

- ✓  iznad  i prikaz  željenog kuhalista svijetle intenzivno.
- ✓ Na prikazu timera .

2. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja namjestite željeno trajanje.

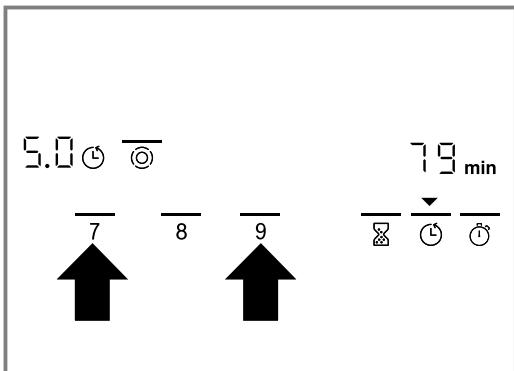

- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhalista, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhalista.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhaliste se isključuju. Oglasava se signal, a prikaz 00 treperi 10 sekundi. ▼ iznad ☰ i prikaz ☰ trepere.

Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhaliste.
2. Dodirnite ☰.
3. U području namještanja izmijenite trajanje ili postavite na 00.

Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhalista. Nakon svakog uključivanja nekog kuhalista, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhaliste se automatski isključuju nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.

→ Stranica 11

Savjet: Automatski tajmer vrijedi za sva kuhalista. Za pojedinačno kuhaliste možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → Stranica 9

9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhalista, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhaliste isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Isključuje se grijanje kuhalista. Na indikatoru kuhalista izmjenično trepere F8 i prikaz preostale topoline H/h.

8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

Namještanje kuhinjskog alarma

1. Dodirnite ☰.
- ✓ ▼ iznad ☰ svijetli intenzivno.
- ✓ Na prikazu timera svijetli 00.
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.
- ✓ Nakon isteka vremena, oglašava se signal. Na prikazu timera treperi 00.
- ✓ ▼ iznad ☰ treperi.
- ✓ Prikaz se nakon 10 sekundi isključuje.

8.3 Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme koje je proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je kuhaliste uključeno. Kada se kuhaliste isključi, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje funkcije štoperice

- Dodirnite ☰.
- ✓ Na prikazu timera prikazuje se 00.
- ✓ Počinje mjerjenje vremena.
- ✓ U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

Napomena: Ako se uz funkciju štoperice dodatno uključi neka druga vremenska funkcija, na prikazu timera pojavljuje se postavka za 10 sekundi. Nakon toga ponovo se prikazuje funkcija štoperice.

Isključivanje funkcije štoperice:

- Ponovno dodirnite ☰.
- ✓ Prikaz timera se gasi.

9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.

- ✓ Indikator se gasi.

2. Ponovno ga namjestite.

10 Funkcija održavanja topline

S pomoću funkcije održavanja topline možete rastopiti čokoladu ili maslac, kao i održavati jela ili posuđe toplima.

10.1 Uključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhaliste.

2. Dodirnite .

✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svjetli .

10.2 Isključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhaliste.

2. Dodirnite .

✓ Na prikazu stupnja za kuhanje svjetli .

11 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja.

Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

11.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

► Dodirnite .

✓ Oglasa se signal.

✓ Prikaz iznad svjetli.

✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

12 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Prikaz možete aktivirati u osnovnim postavkama.

→ Stranica 11

13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Prikaz Odabir

Automatska zaštita za djecu

– Isključeno¹

– Uključeno

– Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.

Zvučni signal

– Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.

– Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.

– Uključen je samo signal potvrde.

– Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.¹

Prikaz Odabir

Prikaz potrošnje energije
Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom.
 – Prikaz potrošnje je isključen.¹
 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.
 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V.
 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.
 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.

Automatski timer
 – Isključeno.¹
 – Trajanje nakon kojega se kuhalista isključuju.

Trajanje signala za kraj timera
 – 10 sekundi.¹
 – 30 sekundi.
 – 1 minuta.

¹ Tvornička postavka

¹ Tvornička postavka

Prikaz Odabir


- c 7 Uključivanje dodatnih grijaca
0 – Isključeno
1 – Uključeno
2 – Posljednja postavka prije isključivanja kuhalista.¹
- c 0 Vraćanje na tvorničke postavke
0 – Isključeno.¹
1 – Uključeno.

¹ Tvornička postavka

13.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ☰ 4 sekunde.

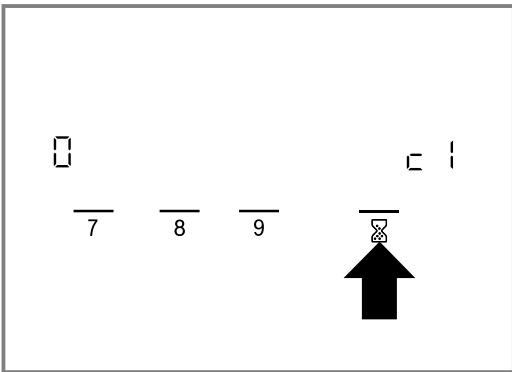

- ✓ Pojavljuje se c 1.
- ✓ Na indikatoru kuhalista svijetli 0.

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR!


Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

3. ☰ dodirujte toliko puta dok se ne pojavi željeni prikaz.
4. U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

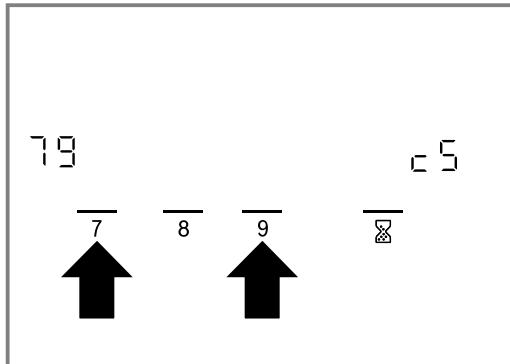

5. Pritisnite i držite pritisнуту tipku ☰ 4 sekunde.
✓ Postavka je aktivirana.

Savjet: Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ①. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

14.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 12

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrdomornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.
Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

14.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje

Okvir ploče za kuhanje očistite nakon uporabe, ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje.

Napomene

- Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 12
- Nemojte koristiti strugač za staklo.

1. Okvir ploče za kuhanje očistite topлом sapunicom i mekanom krpom.
Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.
2. Obrišite mekom krpom.

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

15.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	Opskrba strujom je prekinuta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
F2	Na više kuhalista kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F4	Unatoč isključivanju s pomoću F2 elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhalista. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F5 i stupanj za kuhanje izmjenično treperi. Ovlašava se zvučni signal.	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.
F5 i zvučni signal	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F8	Kuhaliste je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhaliste.
dE i kuhalista ne griju	Demonstracijski način je aktiviran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uredaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kuhalište grije, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. 1. Uredaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 14

16 Zbrinjavanje

Ovdje možete saznati kako pravilno zbrinuti stare uređaje.

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se rasipajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, обратите se našoj servisnoj službi.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkciranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1	Varnost	15
2	Preprečevanje materialne škode.....	16
3	Varstvo okolja in varčevanje	17
4	Spoznavanje	18
5	Osnovno upravljanje.....	19
6	Funkcija Powerboost	21
7	Otroško varovalo	21
8	Časovne funkcije	21
9	Samodejni izklop.....	22
10	Funkcija ohranjanja jedi toplih.....	22
11	Zaščita pri brisanju	22
12	Prikaz porabe energije	23
13	Osnovne nastavitev	23
14	Čiščenje in nega.....	24
15	Odpravljanje motenj.....	24
16	Odstranjevanje	25
17	Servisna služba.....	26



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.

- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.

- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjim programsko uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.

- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratki postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolanostrokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 26*
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalščem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.

Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.

- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhalšče ali kuhanje brez vsebine.

Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.

- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo pada trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhalščih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.
- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor ali pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Praske	Groba dna lončev ali ponev	Preglejte svojo posodo.
Razbarvanje	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Razbarvanje	Drgnjenje lončev (npr. aluminij)	Ko premikate lonec ali ponve, jih dvignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor ali jed z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalische.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalica porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko počasnega kuhanja, po nepotrebnem trutite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhalische 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neporabljena preostala toplota poveča porabo energije.


Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

4 Spoznavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.
Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici
tipov. → Stran 2

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

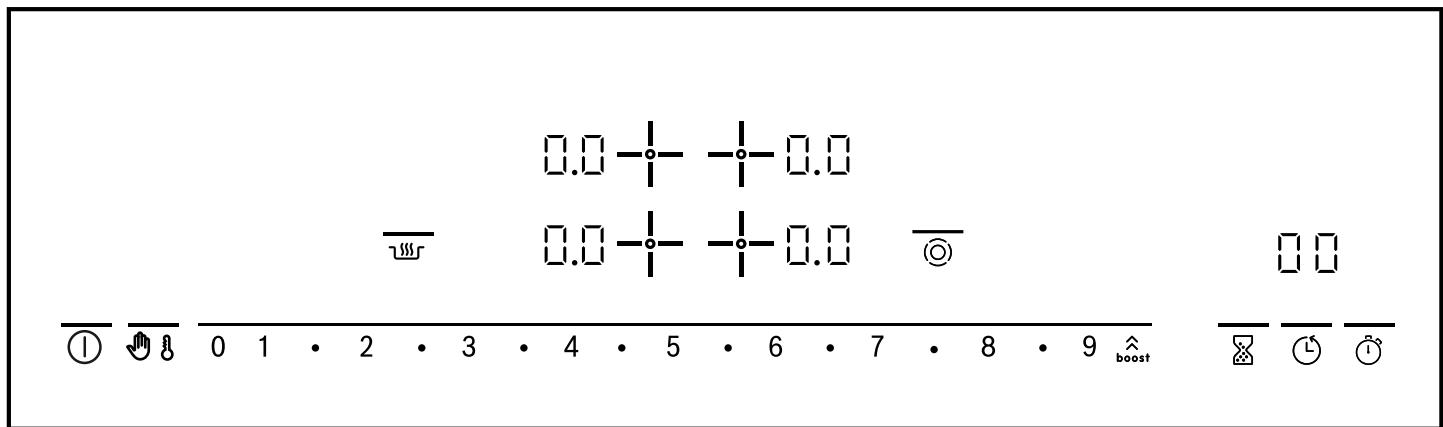

4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

Prikaz	Ime
I - g	Stopnje kuhanja
H / h	Preostala toplota
b	Funkcija Powerboost
LO	Funkcija ohranjanja jedi toplih
BB	Programska ura

4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

Polje na dotik s svetlečimi linijami nad simboli

Polje na dotik	Ime
①	Glavno stikalo
boost	Funkcija PowerBoost
gb	Otroško varovalo
W	Zaščita pri brisanju
LO	Funkcija ohranjanja jedi toplih
123...9	Nastavitevno območje
②	Doklop dodatne kuhalne površine
☒	Elektronska ura
⌚	Programska ura
⌚	Funkcija štoparice

Polje na dotik brez svetleče linije nad simboli

Polje na dotik

+ Izbera kuhalnišča

Opombe

- Glede na obratovalno stanje kuhalne plošče so polja na dotik, ki jih lahko aktualno izberete, polsvetlo ali močno osvetljena. Ko se dotaknete želenega polja na dotik, se aktivira posamezna funkcija.
- Polja na dotik za funkcije, ki jih trenutno ni možno izbrati, ne svetijo.
- Nastavite trenutno izbranih kuhalnišč močno svetijo.
- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte ioncev. Elektronika se lahko pregreje.

4.4 Kuhalnišča

Tukaj najdete pregled različnih prikopljenih grelnikov kuhalnišč.

Ko aktivirate doklopiljene grelnike, svetijo ustrezeni prikazi.

Ko vklopite kuhalnišče, se to vklopi v zadnji nastavljeni velikosti.

Kuhalnišče	Ime	Priklop in odklop
○	Kuhalnišče z enojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnišče.
◎	Kuhalnišče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnišče. Dotaknite se ◎.

Kuha- lišče	Ime	Priklop in odklop
CO	Ovalno kuhalnišče	Izberite kuhalnišče. Dotaknite se ①.
CO	Kuhalnišče z dvojnim grelnim krogom z ovalnim kuhalniščem	Izberite kuhalnišče. <ul style="list-style-type: none"> ■ Dotaknite se ①. Doklopi se 2. grelni krog. Znova se dotaknite ①. Doklopi se ovalno kuhalnišče.

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalnišča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhalnišča.
- Kuhalnišče uravnava temperaturo z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljo in izklapljo.

- Pri kuhalniščih z več grelnimi krogi se lahko grelniki kuhalnišča in dokopljena območja vklapljo in izklapljo ob različnih časih.

Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregrevanjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.
- Doseže se boljši rezultat pri kuhanju.

4.5 Prikaz preostale topote

Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale topote za vsako kuhalnišče. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhalnišča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhalnišče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro.
h	Kuhalnišče je vroče.

5 Osnovno upravljanje

5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavtvami.

5.2 Vklop kuhalne plošče

- Dotaknite se ①.
- ✓ Svetleča linija nad ① sveti.
- ✓ Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja 0 svetijo.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhalnišča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- Dotaknite se ①.
- ✓ Svetleča linija nad ① preneha svetiti.
- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhalnišča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale topote sveti še naprej, dokler se kuhalnišča ne ohladijo dovolj.

5.4 Nastavitev kuhalnišč


Da lahko kuhalnišče nastavite, mora biti izbrano.

Stopnja kuhanja	
1	najmanjša moč
9	največja moč
.5	Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4,5.

5.5 Nastavitev stopenj kuhanja

Zahteva: Kuhalna plošča je vključena.

1. Z + izberite kuhalnišče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja 0.0 močno sveti.
2. V nastavitenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

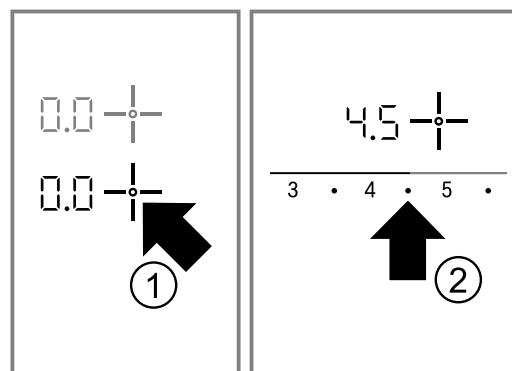

- ✓ Kuhalnišče je vklopljeno.

5.6 Sprememba stopnje kuhanja

1. Z + izberite kuhalnišče.
2. V nastavitenem območju izberite 0.

5.7 Izklop kuhalnišča

Ko ste kuhalnišča izklopili, se po pribl. 10 sekundah prikaže prikaz preostale topote.

1. Z + izberite kuhalnišče.
2. V nastavitenem območju izberite 0.

5.8 Priporočila za nastavitev za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja.

Cas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

sl Osnovno upravljanje

- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetsko varčno kuhanje. → Stran 17

Topljenje

Jed	Stopnja počasne- ga kuha- nja	Trajanje počasne- ga kuha- nja v mi- nutah
Čokolada, preliv	1-1.5	-
Maslo, med, želatina	1-2	-

Pogrevanje ali ohranjanje topote

Enolončnica, npr. enolončnica iz leče	1-2	-
Mleko ¹	1.5-2.5	-
Klobasicice v vodi ¹	3-4	-

¹ Jed pripravite brez pokrova.

Odtaljevanje in pogrevanje

Špinača, globoko zamrznjena	2.5-3.5	10-20
Golaž, globoko zamrznjen	2.5-3.5	20-30

Poširanje ali počasno vrenje

Cmoki ^{1, 2}	4.5-5.5	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bela omaka, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

² Je počasi kuhanje brez pokrova.

Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje

Riž z dvojno količino vode	2-3	15-30
Mlečni riž	1.5-2.5	35-45
Krompir v oblicah	4-5	25-30
Slan krompir	4-5	15-25
Testenine, rezanci ^{1, 2}	6-7	6-10
Enolončnica, juha	3.5-4.5	15-60
Zelenjava, sveža	2.5-3.5	10-20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.5-4.5	10-20
Jed v loncu na pritisk	4-5	-

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.

² Je počasi kuhanje brez pokrova.

Dušenje

Rolade	4-5	50-60
--------	-----	-------

Dušena pečenka	4-5	60-100
Golaž	2.5-3.5	50-60

Pečenje z malo olja

Pečenje jedi brez pokrovke.

Zrezki, naravni ali panirani	6-7	6-10
Zrezki, globoko zamrznjeni	6-7	8-12
Kotleti, naravni ali panirani ¹	6-7	8-12
Steak, debelina 3 cm	7-8	8-12
Mesni kolaček, debeline 3 cm ¹	4.5-5.5	30-40
Hamburger, debeline 2 cm ¹	6-7	10-20
Perutninska prsa, debeline 2 cm ¹	5-6	10-20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena ¹	5-6	10-30
Riba ali ribji file, naraven	5-6	8-20
Riba ali ribji file, paniran	6-7	8-20
Riba ali ribji file, paniran in globoko zamrznjen, npr. ribje palčke	6-7	8-12
Škampi, kozice	7-8	4-10
Sotiranje zelenjave ali svežih gob	7-8	10-20
Zelenjava ali na trakove narezano meso na azijski način	7.5-8.5	15-20
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10
Palačinke	6-7	nepreknjeno
Omleta	3.5-4.5	nepreknjeno
Jajca na oko	5-6	3-6

¹ Jed večkrat obrnite.

Cvrenje

Živila porcijsko, 150–200 g na porcijo, cvrite v 1–2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.

Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček ali piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. piščanec	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu	5-6	-
Tempura		
Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu	4-5	-

6 Funkcija Powerboost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segregete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalšča, ki so označena s simbolom **boost**.

6.1 Vklop funkcije Powerboost

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Olje in maščoba se s funkcijo Powerboost hitro segregira. Vroča olja in masti se hitro vžgejo.

- Kuhalni postopek vedno nadzorujte.

Zahteva: Pri kuhalščih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost priklopljen drugi gredni krog.

1. Izberite kuhalšče.
2. V nastavitenem območju se dotaknite **boost**.
- ✓ Prikaz **b** sveti.

6.2 Izklop funkcije Powerboost

Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalšče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

1. Izberite kuhalšče.
2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja.
- ✓ Prikaz **b** ugasne.

7 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhalšča.

7.1 Vklop otroškega varovala

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Z **①** vklopite kuhalno ploščo.
2. Za pribl. 4 sekunde pritisnite **⑧**.
- ✓ Prikaz **⑧** sveti 10 sekund.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

7.2 Izklop varovala za otroke

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite **⑨**.
- ✓ Zpora je odpravljena.

7.3 Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo samodejno vključi, ko izklopite kuhalno ploščo.

Avtomatsko otroško varovalo lahko aktivirate v osnovnih nastavivah. → Stran 23

8 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje, alarm ali štoparico.

8.1 Trajanje


Za želeno kuhalšče vnesete čas. Kuhalšče se po poteku izbranega časa avtomatsko izkloji.

Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

Nastavitev trajanja


Zahteva: Kuhalšče je izbrano in nastavljen.

1. Dotaknite se **⑤**.

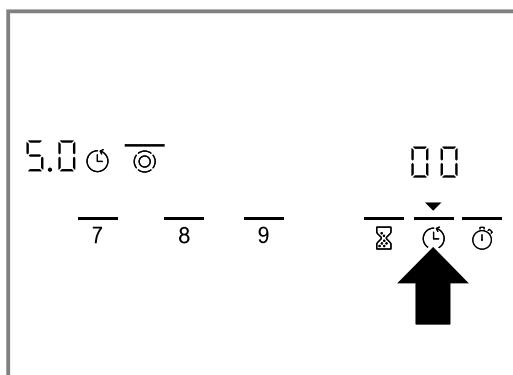

- ✓ ▼ nad **⑤** sveti in prikaz **⑤** izbranega kuhalšča močno sveti.
- ✓ Na prikazu časovnika sveti **00**.

2. V naslednjih 10 sekundah v nastavitenem območju izberite želeni čas trajanja.

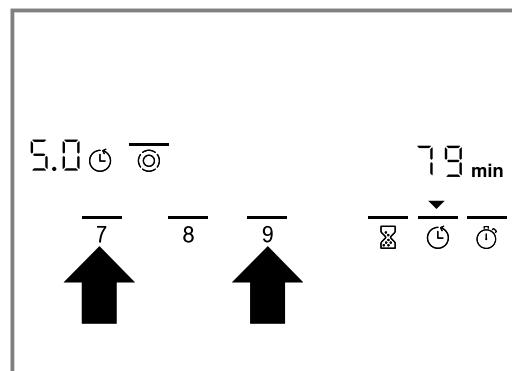

- ✓ Čas začne teči. Če ste za več kuhalšč nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalšče.
- ✓ Ko čas poteče, se kuhalšče izklopi. Zasliši se signal in na prikazu 10 sekund utripa **00**. ▼ nad **⑤** in prikaz **⑤** utripa.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se **⑤**.
3. V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na **00**.

Izklop signala

Signal lahko ročno izključite.

- Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhalšča. Po vklopu vsakega posameznega kuhalšča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhalšče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.

Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavitevah.

→ Stran 23

Nasvet: Avtomatski časovnik velja za vsa kuhalšča. Za posamezno kuhalšče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisete. → Stran 21

8.2 Kuhinjska ura

Določite lahko čas do 99 minut, po preteku katerih se zaslisi zvočni signal. Kuhinjska ura je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

Nastavitev kuhinjske ure

1. Dotaknite se ☰.
- ✓ ▾ nad ☰ močno sveti.
- ✓ Na prikazu časovnika sveti 00.

2. V nastavitevem območju izberite želeni čas.

- ✓ Po nekaj sekundah se začne čas odštevati.
- ✓ Ko je čas potekel, se oglesi zvočni signal. Na prikazu časovnika utripa 00.
- ✓ ▾ nad ☰ utripa.
- ✓ Po 10 sekundah prikaz ugasne.

8.3 Funkcija štoparice

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije. Štoparica deluje le, ko je kuhalna plošča vklopljena. Ko se kuhalna plošča izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

Vklop funkcije štoparice

- Dotaknite se ⌂.
- ✓ Na prikazovalniku programske ure se prikaže 00.
- ✓ Začne se merjenje časa.
- ✓ V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute.

Opomba: Če se poleg štoparice vklopi še druga časovna funkcija, je slednja 10 sekund vidna na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje funkcija štoparice.

Izklop funkcije štoparice

- Znova se dotaknite ⌂.
- ✓ Prikaz programske ure ugasne.

9 Samodejni izklop

Če nastavitev kuhalšča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljene stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhalšča se izklopi. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata FB in prikaz preostale toplotne H/H.

9.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu

1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.

10 Funkcija ohranjanja jedi toplih

S funkcijo ohranjanja temperature lahko topite čokolado ali maslo in ohranjate temperaturo jedi ali posode.

10.1 Vklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se ⠇⠃⠄⠄.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti L0.

10.2 Izklop funkcije ohranjanja jedi toplih

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se ⠇⠃⠄⠄.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti 0.

11 Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje brišete, ko je kuhalna plošča vključena, lahko spremenite nastavitev. Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju.

Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izklopite.

11.1 Aktiviranje zaščite pri brisanju

- Dotaknite se ☰.
- ✓ Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Prikaz ☰ nad ☰ sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 30 sekund zaklenjeno.

12 Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med izklopom in izklopom kuhalne plošče.
Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.
Prikaz lahko aktivirate v osnovnih nastavitevah.
→ Stran 23

13 Osnovne nastavite

Osnovne nastavite aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

Prikaz Izbera

c 1	Samodejno otroško varovalo 0 – Izklopljeno ¹ 1 – Vklopljeno 2 – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena.
c 2	Zvočni signal 0 – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vklučen. 1 – Vklopljen je samo signal za napačno upravljanje. 2 – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. 3 – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena. ¹
c 3	Prikaz porabe energije Pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost. 0 – Prikaz porabe je izklopljen. ¹ 1 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V. 2 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V. 3 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V. 4 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
c 5	Avtomatski časovnik 00 – Izklopljeno. ¹ 199 – Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo.
c 6	Trajanje signala za konec časovnika 1 – 10 sekund. ¹ 2 – 30 sekund. 3 – 1 minuto.

¹ Tovarniška nastavitev

Prikaz Izbera


c 7	Doklop grelnih elementov 0 – Izklopljeno 1 – Vklopljeno 2 – Zadnja nastavitev pred izklopom kuhalšča. ¹
c 0	Ponastavitev na tovarniško nastavitev 0 – Izklopljeno ¹ 1 – Vklopljeno

¹ Tovarniška nastavitev


13.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol ☒ držite pritisnj en pribl. 4 sekunde.

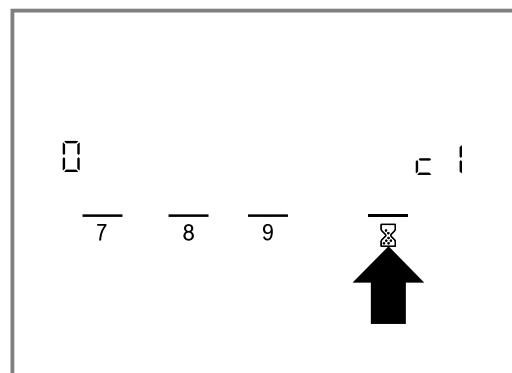

- ✓ Prikaže se c 1.
- ✓ Na prikazu kuhalšča sveti 0.
- 3. Simbola ☒ se dotikajte, dokler se ne prikaže želeni prikaz.
- 4. V nastavitevem območju nastavite želeno vrednost.

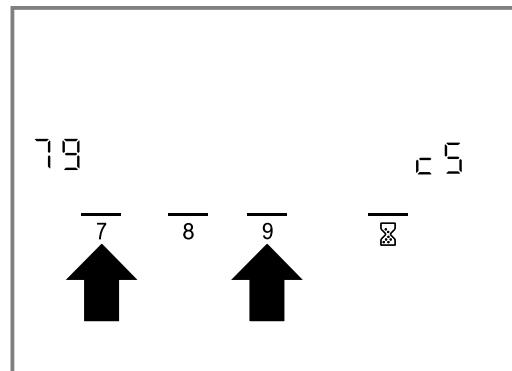

5. 4 sekunde pritiskajte ☒.
- ✓ Nastavitev je aktivirana.

Nasvet: Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko ①. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

14.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Opomba: Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 24

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebним stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Zahtega: Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
 2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.
Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.
- Nasvet:** S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

14.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Po uporabi očistite okvir kuhalne plošče, če na njem opazite umazanijo ali madeže.

Opombe

- Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 24
 - Ne uporabljajte strgala za steklokeramiko.
1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.
Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
 2. Osušite z mehko krpo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

15.1 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Brez	Prišlo je do izpada napajanja. 1. Preverite hišno varovalko aparata. 2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. ▶ Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
F2	Na več kuhalih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalilo izklopilo. 1. Počakajte nekaj časa. 2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F4	Kljud izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalila izklopila. 1. Počakajte nekaj časa. 2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Oglasi se zvočni signal.	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. ▶ Odstranite lonec. ✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne.
F5 in zvočni signal	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalilo izklopilo. 1. Odstranite lonec. 2. Počakajte nekaj časa. 3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F8	Kuhališče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhališče lahko takoj ponovno vključite.
dE in kuhalila ne grejejo	Aktiviran je predstavitevni način. 1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami. 2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 26

16 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

16.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način.
 Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezeno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

1	Siguria.....	27
2	Shmangia e dëmeve materiale	28
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	29
4	Njohja.....	30
5	Përdorimi bazë	31
6	Funksioni "PowerBoost".....	33
7	Siguresa për fëmijët.....	33
8	Funkzionet kohore	33
9	Fikja automatike	34
10	Funksioni i mbajtjes ngröhtë	35
11	Mbrojtja ndaj fshirjes	35
12	Treguesi i konsumit të energjisë.....	35
13	Rregullimet bazë	35
14	Pastrimi dhe kujdesi	36
15	Mënjanimi i defekteve	37
16	Hedhja.....	38
17	Shërbimi i klientit	38



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për posedu-sin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtimi nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.

- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehtha.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqjen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqjen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçë spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrur në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohen.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 38 Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllos i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishthin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrrë tenxheret bosh në vatër të nxehë dhe mos i nxehni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vratat e nxehta të gatimit.

- Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i eviton ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Ushqimet e derdhura	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Gërvishjet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera.
Gërvishjet	Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve	Kontrolloni enët.
Çngjyro sje	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Çngjyro sje	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumin	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqeri ose ushqimet me përbajtje të lartë sheqeri	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme përmadhesinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të të cilave përpunhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë Prodhuvesit e enëve zakonisht japid diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Myllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatuani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrijeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxon më shumë energji gjatë nxeħjes.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxeħjen.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë coni dëm shumë energji.

Shfrytēzoni nxehtësinë e mbetur të planit të gatimit.

Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehtësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përbledhëse të llojeve. → Faqe 2

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

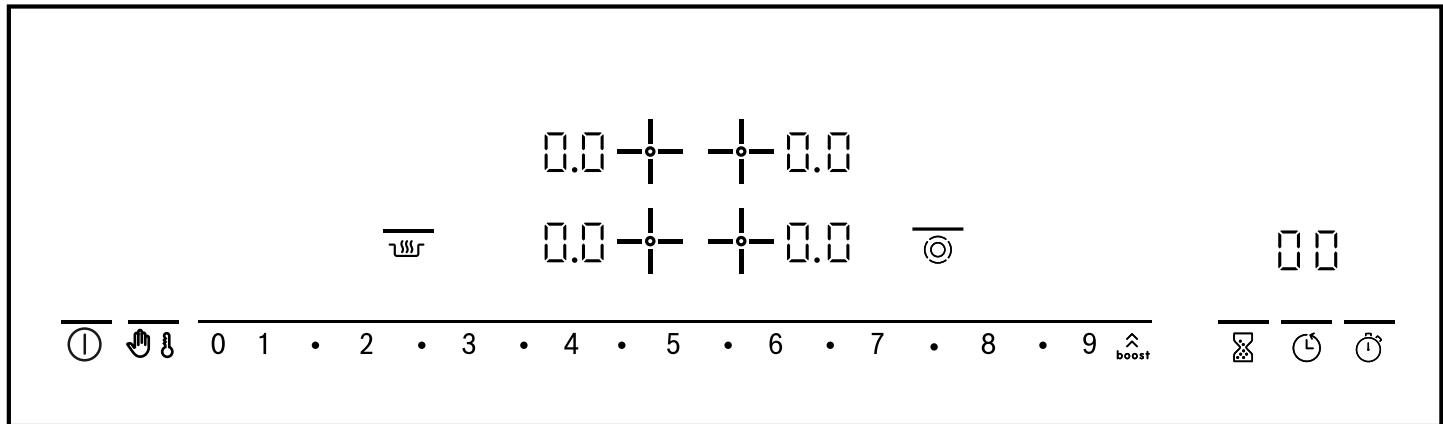

4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi	Emri
I - 9	Nivelet e gradimit
H / h	Nxehtësia e mbetur
b	Funksioni "PowerBoost"
L0	Funksioni i ruajtjes së ngrëtësisë
BB	Kohëmatësi

4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha e prekjes me shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha	Emri
me	
prekje	
①	Çelësi kryesor
boost	PowerBoost
⌚	Siguresa për fëmijët Mbrojtja ndaj fshirjes
⚡	Funksioni i ruajtjes së ngrëtësisë
12•3•...9	Paneli i regullimeve
◎	Aktivizimi i zonave
☒	Ora e kuzhinës
⌚	Kohëmatësi
⌚	Funksioni "Kronometri"

Fusha e prekjes pa shiritin e dritës mbi simbolet

Fusha	Emri
me	
prekje	
+	Zgjedhja e vatrës së gatimit
Shënimë	
■	Në varësi të kushteve operuese të planit të gatimit, fushat me prekje që mund të zgjidhen aktualisht, ndriçojnë pak ose shumë. Nëse këto preken, atëherë funksioni përkatës hyn në punë.
■	Për funksionet që aktualisht nuk janë zgjedhur fushat me prekje nuk ndriçojnë.
■	Rregullimet për vratat e gatimit që janë zgjedhur aktualisht ndriçojnë dukshëm.
■	Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
■	Mos tërhojni asnjë tenxhere afrë treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

4.4 Vratat e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit. Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë. Kur ndizni një vatër gatimi, ajo ndizet në madhësinë e regjistruar e fundit.

Vatra e Emri	Ndejja dhe fikja
gatimit	
○	Vatra e gatimit Zgjidhni vatrën e gatimit. me një rreth

Vatra e Emri gatimit	Ndejja dhe fikja
◎ Vatra e gatimit me dy rrathë	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ①.
CO Zona e skuqjes	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ①.
CO Vatra gatimi me dy rrathë me zonë skuqjeje	Zgjidhni vatrën e gatimit. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prekni në ②. Rrethi i dytë i rezistencës ndizet. ■ Prekni sérish në ③. Zona e skuqjes ndizet.

Shënimë

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistenca mund të fiket dhe ndizet.

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndejja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësít kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

5.2 Ndejja e vatrës së gatimit

- ▶ Prekni në ①.
- ✓ Shiriti ndriçues ndriçon mbi ①.
- ✓ Treguesit e panelit të komandimit dhe të nivelit të fuqisë ② ndriçojnë.
- ✓ Vatra e gatimit është gati për punë.

5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Shiriti ndriçues mbi ① shuhet.
- ✓ Treguesit fiken.
- ✓ Të gjitha vatrat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjartueshmët të gjitha zonat e gatimit.

5.4 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.

Niveli i gradimit

1 fuqia më e ulët

- Te vatrat e gatimit me shumë rrathë, rezistencat e vatrës së gatimit dhe të zonave të ndezura mund të ndizet dhe të fiken në kohë të ndryshme.

Arsyeja:

- Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxe-hja.
- Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
- Arrihet një rezultat më i mirë në gatim.

4.5 Treguesi i nxehësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi	Kuptimi
H	Vatra e gatimit është aq e nxehëtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehëtë.


Niveli i gradimit

9	fujia më e lartë
.5	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4.5.

5.5 Vendosja e nivelit të fuqisë

Kërkesë: Plani i gatimit është i ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me +.
- ✓ Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon dukshëm ①.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

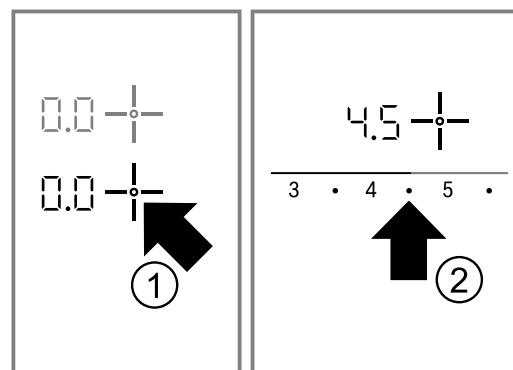

- ✓ Vatra e gatimit është e ndezur.

5.6 Ndryshimi i nivelit të fuqisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me +.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

5.7 Fikja e planit të gatimit

Nëse e keni fikur vatrën e gatimit, atëherë shfaqet pas rreth 10 sekondash treguesi i nxehtësisë së mbetur.

- Zgjidhni vatrën e gatimit me \pm .
- Vendosni gradimin 0 te paneli i rregullimeve.

5.8 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përziejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → Faqe 29

Shkrirja

Gatesa	Gradimi për zierje	Koha për zierjen e ngadaltë	Koha për zierjen e ngadaltë
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.5	-	në minuta
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-	

Ngrohja ose mbajtja ngrohtë

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësh ¹	1.5-2.5	-
Salsiçe në ujë ¹	3-4	-

¹ Përgatiteni gatesën pa kapak.

Shkrirja dhe ngrohja

Spinaq, i ngrirë	2.5-3.5	10-20
Gulash, i ngrirë	2.5-3.5	20-30

E gatuar ose e zier

Njoki, qofte patatesh ^{1,2}	4.5-5.5	20-30
Peshk ^{1,2}	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
Sytliac	1.5-2.5	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Patate të kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat ^{1, 2}	6-7	6-10
Supë, turli	3.5-4.5	15-60
Perime, të freskëta	2.5-3.5	10-20
Perime, të ngrira	3.5-4.5	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Tiganisja

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.5-3.5	50-60

Skuqja me pak vaj

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, të thjeshta ose me peksimadhe ¹	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi ¹	4.5-5.5	30-40
Hamburger, 2 cm i trashë ¹	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë ¹	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë ¹	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, të thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20

Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku

Karkaleca të vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha të freskëta, të skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.5-8.5	15-20
Gatime në tigan, të ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.5-4.5	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6

¹ Kthejeni gatesën disa herë.

Skuqja

Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.

Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, të ngrira	7-8	-

Mish, p.sh. pulā	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-
Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		

Ëmbëlsira të vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë me maja	4-5	-
---	-----	---

6 Funksioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund tē nxehen edhe më shpejt sasi më tē mëdha uji sesa me nivelin e fuqisë 9. Funksioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm pér vatra gatimi që janë identifikuar me **boost** .

6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxeħur marrin flakë shumë leħtē.

- Mos e lini kurrë pa mbikęqyrje procesin e gatimit.

Kérkesë: Pér tē përdorur funksionin "Powerboost" duhet që te vatrén e gatimit me dy rrathë rezistenza e dytë duhet tē jeté e ndezur.

1. Zgjidhni vatrén e gatimit.
2. Né panelin e rregullimeve prekni te .

- ✓ Ndizet treguesi **b**.

6.2 Çaktivizimi i funksionit "Powerboost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, ai çaktivizohet automatikisht pas një kohe tē caktuar. Vatra e gatimit kalon sérish në nivelin e gradimit 9.

1. Zgjidhni vatrén e gatimit.
2. Vendosni një gradim çfarëdo tē zierjes së ngadaltē.

- ✓ Treguesi **b** fiket.

7 Siguresa pér fémijét

Me sistemin e sigurisë së fémijéve mund tē shhangni që fémijét tē ndezin planin e gatimit.

7.1 Aktivizimi i funksionit tē sigurisë pér fémijét

Kérkesë: Plani i gatimit éshët i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit me .
2. Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.

- ✓ Treguesi  ndriçon pér 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit bllokohet.

7.2 Fikja e sistemit tē sigurisë së fémijéve

- Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

7.3 Siguresa automatike pér fémijét

Me këtë funksion siguresa pér fémijét aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit.

Siguresën automatike pér fémijét mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 35

8 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione tē ndryshme kohore, nēpérmetjet tē cilave ju mund tē vendosni një kohëzgjatje, një orë kuzhine ose një kronometër.


8.1 Kohëzgjatja

Futni kohëzgjatjen pér vatrén e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Ju mund tē vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

Vendosja e kohëzgjatjes


Kérkesë: Vatra e gatimit éshët pérzgjedhur dhe caktuar.

1. Prekni né .

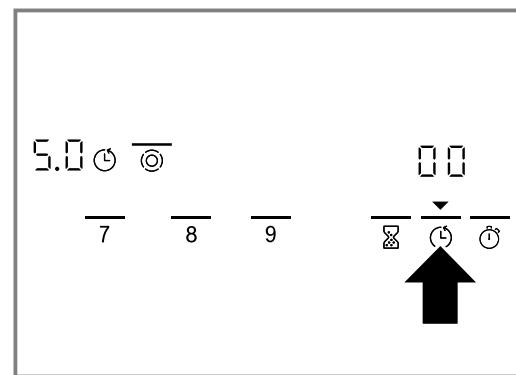

- ✓  mbi  ndriçon dhe treguesi  i vatrës së dëshiruar pér gatim ndriçon dukshém.
- ✓ Né treguesin e kronometrit ndriçon .

2. Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohëzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.

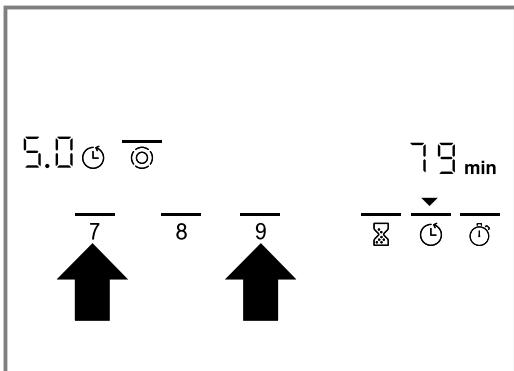

- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen për disa vatra gatimi, atëherë shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që është përzgjedhur.
- ✓ Kur kohëzgjatja mbaron, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe në tregues pulson 00 për 10 sekonda. ▼ mbi Ⓞ dhe treguesi Ⓞ pulson.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni në Ⓞ.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen te paneli i rregullimeve ose vendoseni atë në 00.

Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vratat e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 35

Këshillë Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vratat e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatër të vetme gatimi. → Faqe 33

9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike.

Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë).

Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar FB dhe treguesi i nxehësisë së mbetur H/h.

8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.

Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Prekni në ▲.
- ✓ ▼ mbi □ ndriçon dukshëm.
- ✓ në treguesin e kronometrit ndriçon 00.
2. Vendosni kohën që dëshironi te paneli i rregullimeve.
- ✓ Pas disa sekondash, fillon matja e kohës.
- ✓ Nëse koha ka mbaruar, atëherë bie një sinjal akustik. Në treguesin e kronometrit pulson 00.
- ✓ ▼ mbi □ pulson.
- ✓ Pas 10 sekondash treguesi fiket.

8.3 Funksioni "Kronometri"

Funksioni i kronometrit tregon kohën që ka kaluar që nga aktivizimi i funksionit.

Funksioni i kronometrit punon vetëm kur plani i gatimit është i ndezur. Nëse plani i gatimit fiket, bashkë me të fiket edhe funksioni i kronometrit.

Aktivizimi i funksionit "Kronometri"

- Prekni në Ⓞ.
- ✓ Në treguesin e kohëmatësit shfaqet 00.
- ✓ Fillon matja e kohës.
- ✓ Gjatë minutës së parë shfaqen sekondat dhe më pas minutat.

Shënim Nëse aktivizoni gjithashtu një funksion tjetër të kohëmatësit për funksionin kronometër, atëherë në treguesin e kronometrit shfaqet cilësimi për 10 sekonda. Më pas shfaqet përsëri funksioni kronometër.

Fikja e funksionit kronometër

- Prekni sërisht në Ⓞ.
- ✓ Treguesi i kohëmatësit fiket.

9.1 Vijoni të gatuani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

10 Funksioni i mbajtjes ngrohtë

Me funksionin e mbajtjes ngrohtë ju mund tē shkrini çokollatë ose gjalpë, si dhe tē mban ngrohtë ushqimet ose enët.

10.1 Aktivizimi i funksionit të mbajtjes ngrohtë

- Zgjidhni vatrën e gatimit.

- Prekni nē 1. Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon 10.

10.2 Fikja e funksionit të ruajtjes së ngrohtësisë

- Zgjidhni vatrën e gatimit.
- Prekni nē 2. Në treguesin e nivelit të fuqisë ndriçon 8.

11 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që tē ndryshoni ndonjë parametër të përgjedhur. Për ta evitar këtë, plani i gatimit ka një funksion pér mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

11.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- Prekni nē 1. Tingëllon një sinjal.
- Treguesi 1 mbi 1 ndriçon.
- Paneli i komandimit është i kyçur pér 30 sekonda.

12 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit.

Pas fikjes së planit të gatimit, do tē shfaqet pér 10 sekonda konsumi nē kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.

Saktësia e këtij informacioni ndër tē tjera varet nga cilësia e tensionit e rrjetit elektrik.

Treguesit mund t'i aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 35

13 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

13.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rrëth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Tregue Zgjedhja si

c 1	Sistemi automatik pér sigurinë e fëmijëve
1	Fikur ¹
2	Ndezur
3	Sistemi manual dhe automatik pér sigurinë e fëmijëve është i fikur.
c 2	Tingulli i sinjalit
0	Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë tē fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.
1	Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.
2	Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.
3	Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë tē aktivizuar. ¹

¹ Rregullimet nga fabrika

Tregue Zgjedhja si

c 3	Treguesi i konsumit të energjisë Pyetni nē kompaninë e furnizimit me energji pér tensionin e rrjetit. 0 – Treguesi i konsumit i fikur. ¹ 1 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V. 2 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V. 3 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V. 4 – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V.
c 5	Kohëmatësi automatik 00 – Fikur. ¹ 1-99 – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vratat e gatimit.
c 6	Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit 1 – 10 sekonda. ¹ 2 – 30 sekonda. 3 – 1 minutë.

¹ Rregullimet nga fabrika


Tregue Zgjedha si

c 7	Ndezja e rezistencave 0 – Fikur 1 – Ndezur 2 – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit. ¹
c 8	Rivendosni në cilësimin e fabrikës 0 – Fikur ¹ 1 – Ndezur
¹ Rregullimet nga fabrika	

13.2 Ndryshimi i cilësimit bazë

Kërkesë: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mbani shtypur ☒ për rreth 4 sekonda.

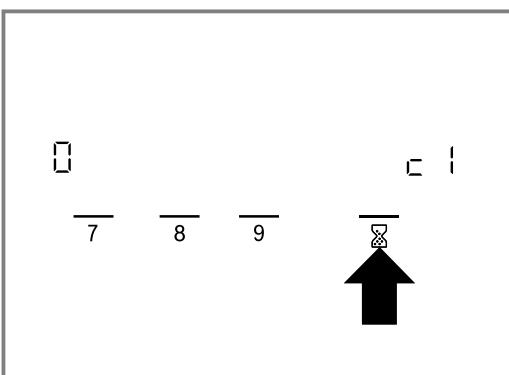

- ✓ Shfaqet c 1.
- ✓ Tek treguesi i vatrave të gatimit ndriçon 0.

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

14.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE!


Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash
- Sfugjerët e ashpër gërryes
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

3. Prekni ☒ aq herë sa të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Vendosni vlerën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

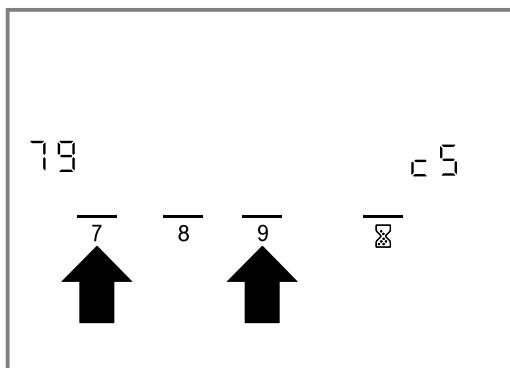

5. Mbani shtypur ☒ për 4 sekonda.

- ✓ Rregullimi aktivizohet.

Këshillë Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikni planin e gatimit me ①. Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

14.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 36

Kërkesë: Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.
Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshillë Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfungjeri të veçantë për qelqin qeramik.

14.3 Pastrimi i kornizës së planit të gatimit

Pastroni kornizën e planit të gatimit pas përdorimit nëse aty gjendjen ndotje ose njolla.

Shëним

- Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 36
- Mos përdorni shpatullën e pastrimit për xham.
- 1. Pastroni kornizën e planit të gatimit me ujë të ngrohtë me sapun dhe me një leckë të butë.

Lani mirë sfungjjerët e rind përpara se t'i përdorni.

2. Më pas thajini me një pecetë të butë.

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- ▶ Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- ▶ Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

15.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	<p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.
Të gjithë treguesit pulsojnë	<p>Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.
F2	<p>Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F4	<p>Me gjithë stakimin nëpërmjet F2 sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vratat e gatimit janë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F5 dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.
F5 dhe tingull sinjalizues	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
F8	Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djeglesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

Defekti	Shkaku dhe zgjidha e problemeve
dE dhe vatrat e gatimit nuk nxehen	<p>Është aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.
Në ekran shfaqet një mesazh me shkrönjen "E", p.sh. E0111.	<p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 38

16 Hedhja

Mësoni këtu mënyrën e hedhjes së duhur të pajisjeve të vjetra.

16.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme përmendisin mund të rifitojen lëndë të para të vlefshme.

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme përmendisin.
- Informacioni përmendin rreth pajisjeve mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor përmendësuar përmendin rreth pajisjeve mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.

17 Shërbimi i klientit

Nëse keni pyetje përmendin rreth pajisjeve mund ta eliminoni vetë një defekt në pajisje ose nëse pajisja duhet riparuar, drejtoshuni te shërbimi ynë përmendisin. Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përmendisin, në përpjekje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë përmendisin rreth pajisjeve mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjeve suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit përmendisin rreth pajisjeve mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.

Ju mund t'i mban shënim këto të dhëna, përmendin rreth pajisjeve mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjeve.

Etilketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001576768 (020323) PKC6..DP1., PKN6..DP1.
hr, sl, sq